


## Omnex Sani-Fit

### Dessin technique

La plaque Omnex Sani-Fit est compatible avec la plupart des systèmes de WC suspendus sur le marché. Dimensions sur le dessin technique.

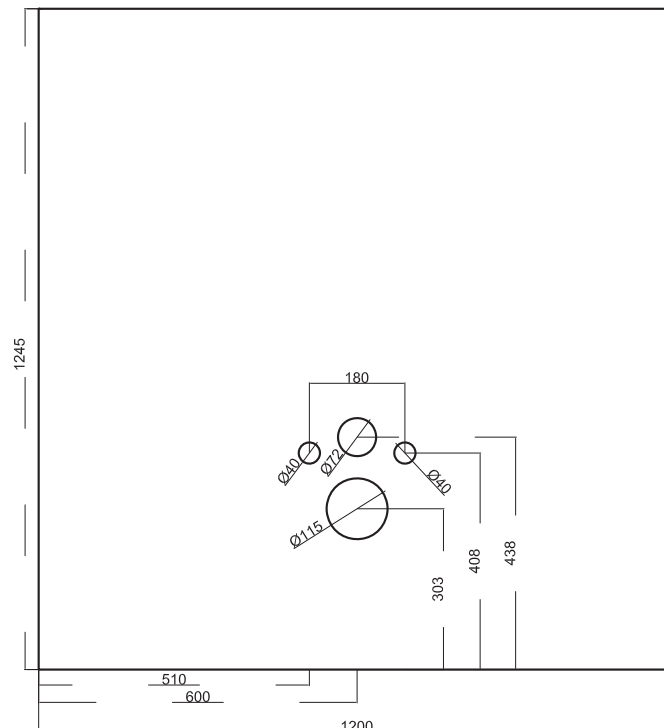


### Matériaux nécessaires :

- La plaque Omnex Sani-Fit avec les dix vis Omnex en inox.
- Colle polymère (Tec7 X-Tack ou équivalent)
- Bande de fibre de verre autocollante

### Étapes à suivre :


1. Coupez la plaque Omnex Sani-Fit aux dimensions souhaitées. Ceci est facile à faire à l'aide d'un cutter ou scie circulaire. Poncez le chant de coupe à la cale de ponçage pour obtenir des joints uniformes.

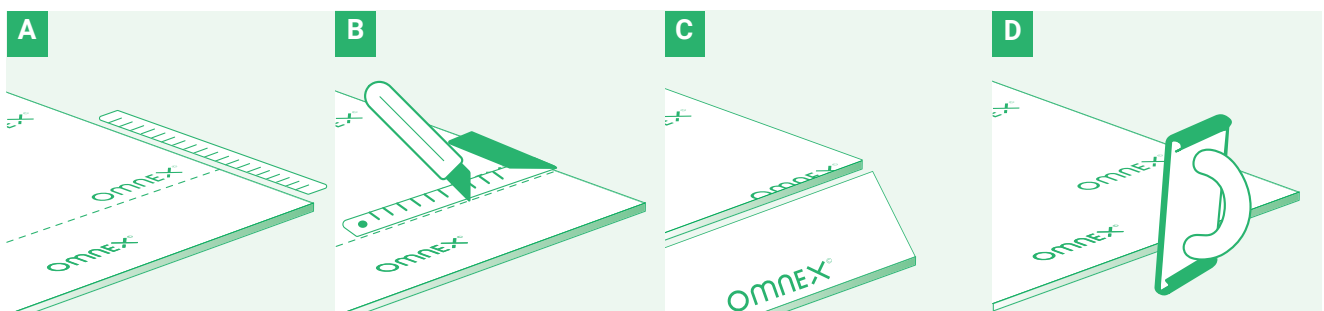


2. Vous devez encore faire le trou pour la plaque de commande à l'aide d'une scie sauteuse.



3. Appliquez la colle sur le cadre horizontalement et verticalement.

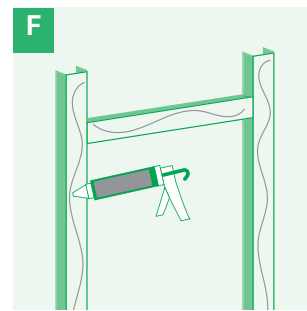


4. Fixez le panneau l'aide des vis Omnex sur les deux côtés tous les 200mm.

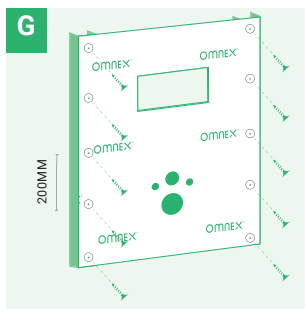

5. Vous pouvez utiliser les bandes coupées sur les côtés et au-dessus du cadre dans l'habillage de votre WC. Renforcez les joints de coins et le joint à l'intersection du sol en appliquant une bande de fibre de verre autocollante.



6. Il est possible de carrelé/poser des mosaïques et/ou enduire directement sur le panneau sans traitement préalable. Vous devez toutefois attendre au moins 24 heures (suivre les recommandations du fabricant de colle) avant de venir fixer votre WC.

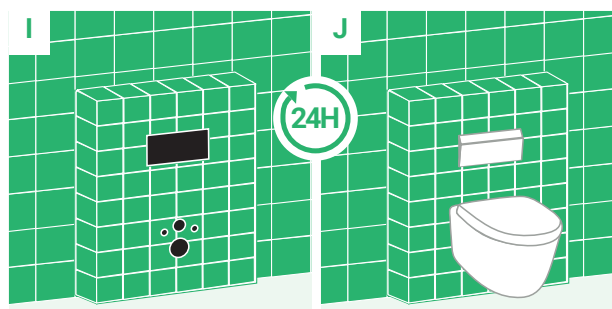

**Gagnez en temps et confort avec Omnex Sani-Fit !**

Dernière version : 21/01/2021

**Omnex**  
Avenue Alexander Fleming 1  
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve  
Belgique

E info@omnex-panels.com T +32 10 81 09 56

[www.omnex-panels.com](http://www.omnex-panels.com)