


Omnex Sani-Fit

Technische tekening

De omnex Sanit-Fit is compatibel met de meest gebruikte hangtoiletsystemen op de markt. Afmetingen op de technische tekening.

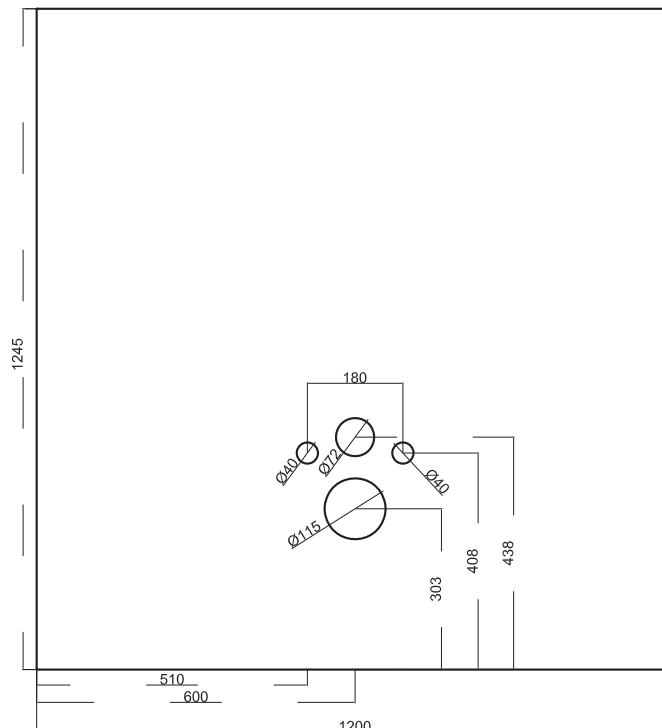


Nodige materialen:

- Omnex Sani-Fit plaat met tien bijgeleverde inox Omnex schroeven.
- Polymeerlijm (Tec7 X-Tack of equivalent)
- Zelfklevende glasweefselband

Stappenplan


1. Snij de Omnex Sani-Fit plaat op gewenste maat. Dit kan gemakkelijk met een breekmes of een cirkelzaag. Schuur de breukranden bij met een schuurblokje voor egale plaatvoegen.

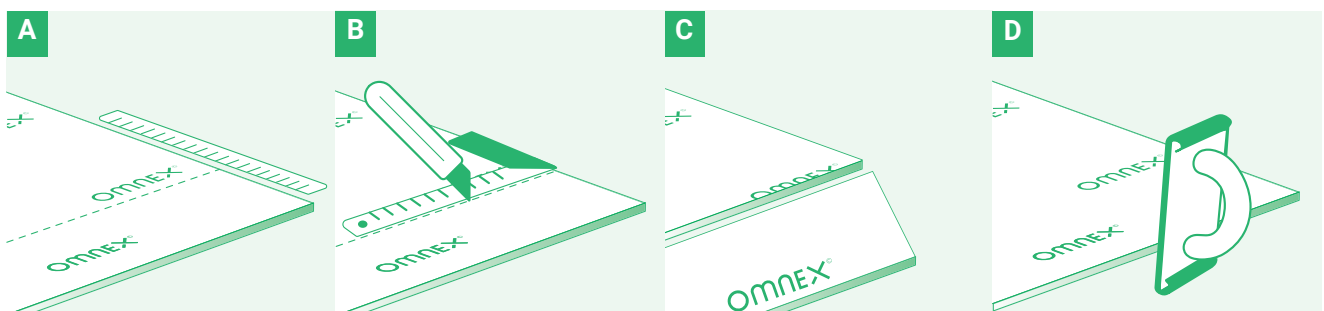


2.U dient nog een uitsparing te maken voor het bedieningspaneel. Zaag deze met wipzaag zorgvuldig uit.



3.Spuit de lijm over heel de frame zowel verticaal als horizontaal.

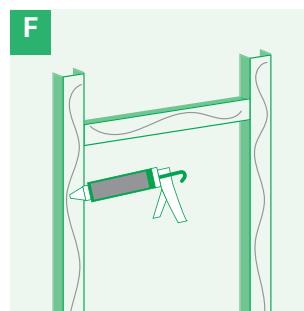


4.Bevestig het Omnex Sani-Fit paneel met de Omnex schroeven om de 200mm aan de twee zijden.

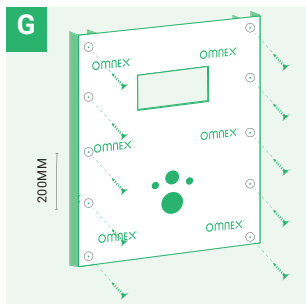

5.U kan afgesneden stroken gebruiken om uw wc installatie boven en aan de zijkanten af te werken. Versterk de hoekvoegen en de voeg tussen de wand- en vloerbekleding met zelfklevende glasweefselband.



6.De afwerking met tegels, mozaïek en/of pleisterwerk, kan rechtstreeks gebeuren zonder enige voorbehandeling. U moet minstens 24 uur (in overeenstemming met de richtlijnen van de lijmfabrikant) wachten vooraleer u de wc aan het systeem bevestigt.

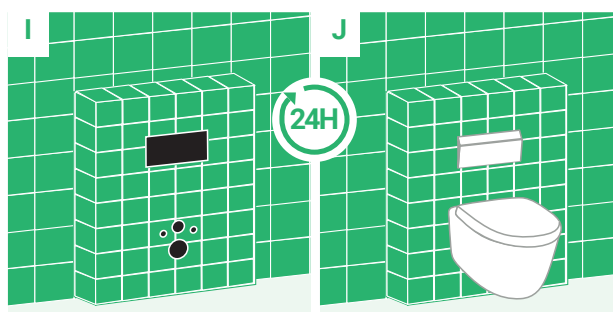

Met Omnex Sani-Fit wint u aan tijd en comfort!

laatste versie: 18/01/2021

Omnex
Avenue Alexander Fleming 1
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
België

E info@omnEX-panels.com T +32 10 81 09 56

www.omnEX-panels.com